

Sigma CP (K- ja T-seeria) ja Sigma CP-A

Konventsionaalne tulekahju juhtpaneel



(K11020M2, K11040M2, K11080M2)

(T11020M2, T11040M2, T11080M2)

(KA11020M2, KA11040M2, KA11080M2)


Kasutusjuhend

Man-1082 Välja antud 06.06.2013

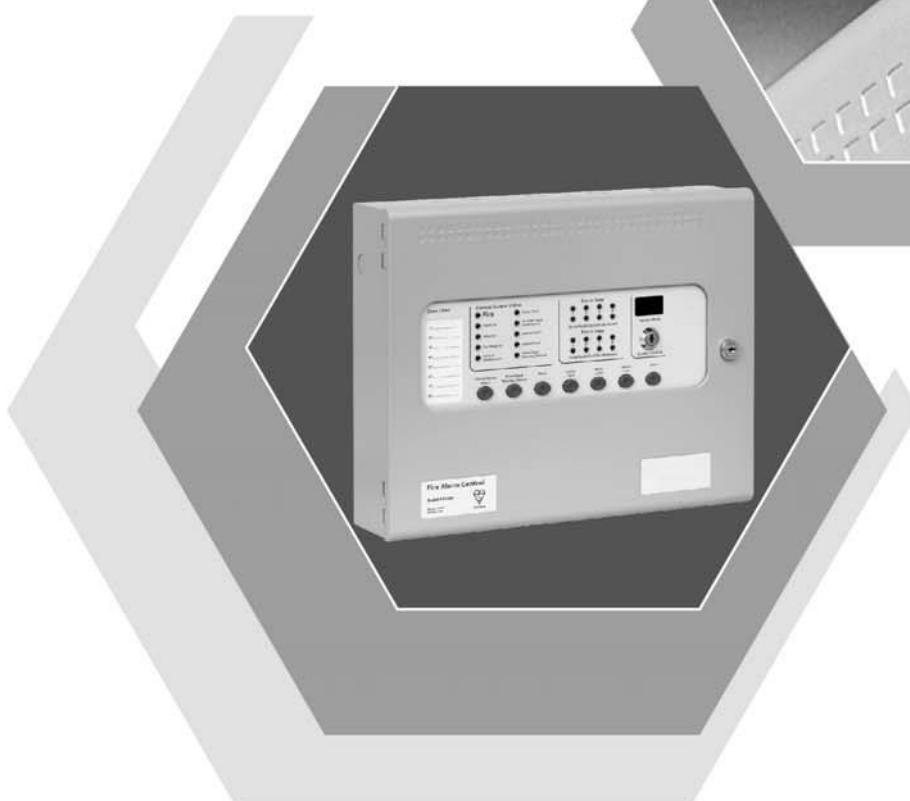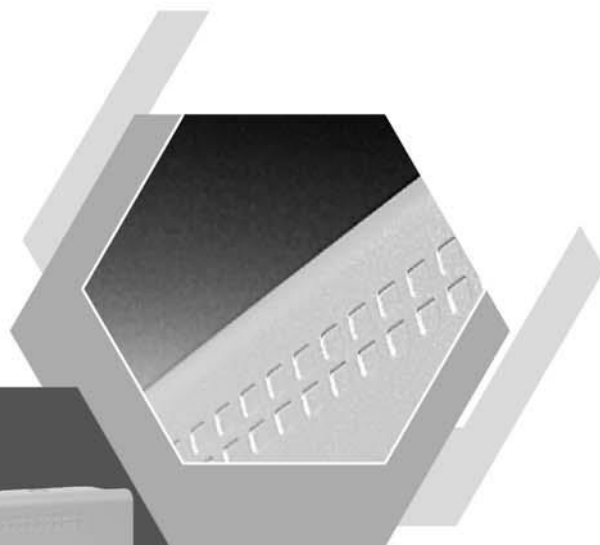

Tulekahjuhäire olek


Üldine tulekahjuindikaator süttib ja tsoonide tulekahjuindikaatorid vilguvad. Summer annab pulseerivat heli signaali.

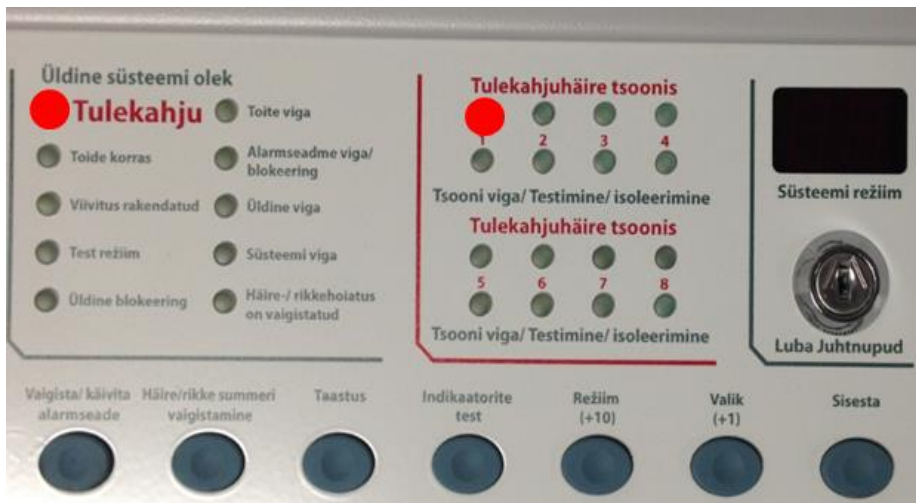

Järgige
tulekahju-
protseduuri

Veaolek


Üldine veanäidik süttib ja tsoonide veanäidikud vilguvad. Sumer töötab pidevalt.

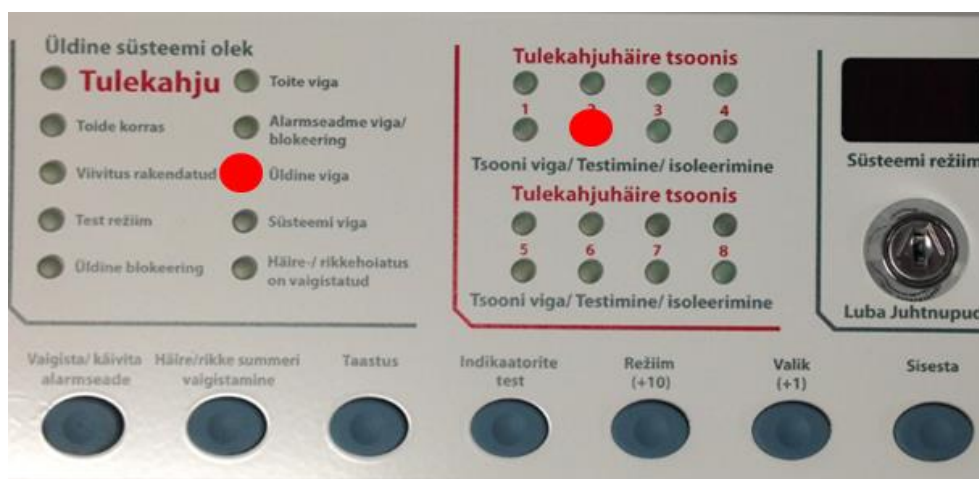

Pöörduge
hooldus-
tehniku
poole

Passiivne olek


Üldine passiivse oleku näidik ja konkreetse vea näidik põlevad pidevalt.

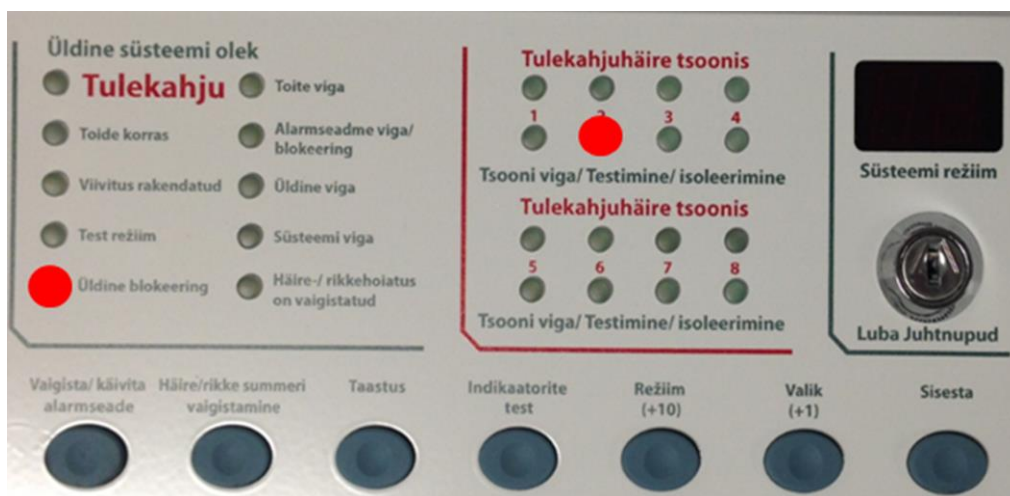





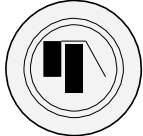











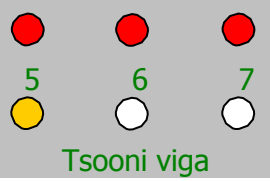


Olge
passiivse
oleku
korral
valvas

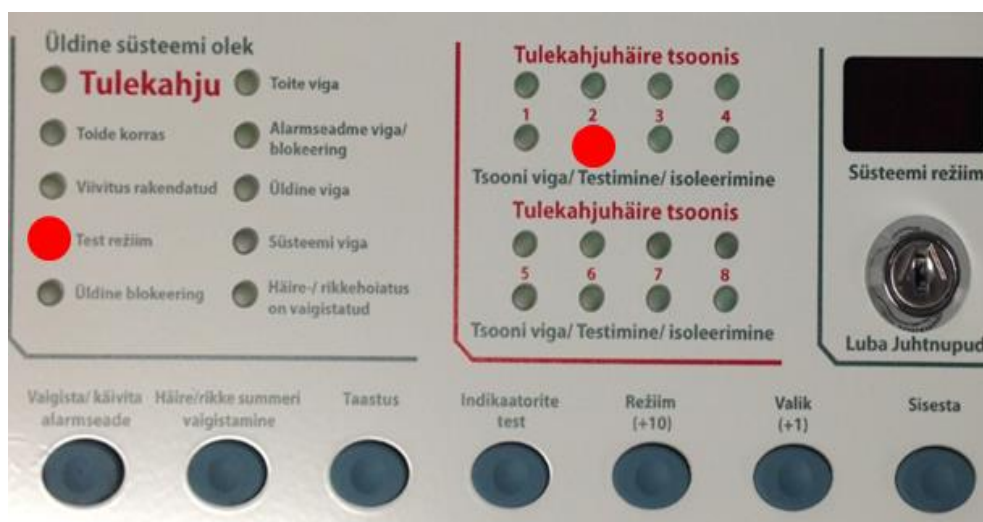

















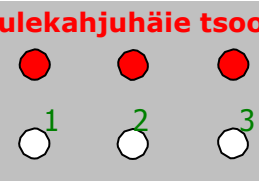
Kontrollimisolek




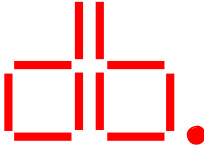

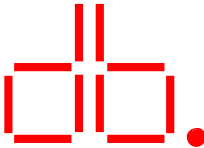



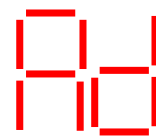

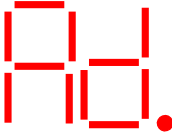

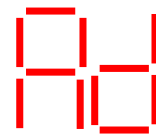
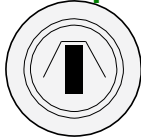
Kontrollimise näidik ja konkreetse vea näidik põlevad pidevalt.



Veenduge,
et süsteem
viiakse
pärast
kontrollimist
uesti
tavaolekusse

Kuidas	Tehke nii	Ekraan	Kommentaariid
Summeri vaigistamine	Häire/rikke sumneri vaigistamine  Vajutage	 Häire/rikkehoiatus on vaigistatud	
Lampide kontrollimine	Indikaatorite test  Vajutage nuppu	 Kõik lambid põlevad	Nupu vajutamise ajal kõlab sumneri heli
Nuppude aktiveerimine (aktiveerimisnuppu keeramata saab kasutada ainult häire/vea hoiatuse vaigistamise ja lambi kontrollimise nuppe)	Luba Juhtnupud  Keerake võtit		Summer teeb iga paari sekundi järel topeltpiiksu
Häiretoonide vaigistamine	Häire/rikke sumneri vaigistamine  Vajutage nuppu	 Häire/rikkehoiatus on vaigistatud	
Häiretoonide aktiveerimine	Häire/rikke sumneri vaigistamine  Vajutage nuppu	 Tulekahju	Summer annab pulseerivat signaale
Lähtestamine	Taastus  Vajutage nuppu		Enne lähtestamist veenduge, et tulekahjusündmuse allikas on kõrvaldatud
Tsooni passiivseks muutmine, 1. samm	Reziim  Vajutage nuppu	 Esimene kuva	
Tsooni passiivseks muutmine, 2. samm	Valik  Vajutage nuppu tsoonide vahel kerimiseks	 5. tsoon	Näiteks 5. tsoon
Tsooni passiivseks muutmine, 3. samm	Sisesta  Vajutage nuppu	Tulekahjuhäire tsoonis  Tsooni viga 5. tsooni vea LED põleb	 Üldine viga  Punkt vilgub, tähistades passiivset olekut

Kuidas	Tehke nii	Ekraan	Kommentaar
Tsooni kontrollimisrežiimi viimine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu</p>	 <p>Esimene kuva</p>	
Tsooni kontrollimisrežiimi viimine, 2. samm	<p>Valik</p>  <p>Vajutage nuppu tsoonide vahel kerimiseks</p>	 <p>5. tsoon</p>	Näiteks 5. tsoon
Tsooni kontrollimisrežiimi viimine, 3. samm	<p>Sisesta</p>  <p>Vajutage nuppu</p>	<p>Tulekahjuhäire tsoonis</p>  <p>Tsooni viga</p> <p>1. tsooni vea LED põleb</p>	<p>Üldine blokeering</p>  <p>Punkt vilgub, tähistades kontrollimisrežiimi</p>
Tsooni aktiveerimine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu passiivsete tsoonide kuvamiseks</p>	 <p>Esimene kuva</p>	Märkus: kui number vilgub, olge jätkates ettevaatlik. Kui see on aktiivne, annab paneel häire, seega tuleb see kõigepealt lähtestada.
Tsooni aktiveerimine, 2. samm	<p>Valik</p>  <p>Vajutage nuppu tsoonide vahel kerimiseks</p>	 <p>5. tsoon</p>	Vilkuv punkt näitab, et tsoon on passiivne
Tsooni aktiveerimine, 3. samm	<p>Valik</p>  <p>Vajutage nuppu tsooni aktiveerimiseks</p>	<p>Tulekahjuhäire tsoonis</p>  <p>Tsooni viga</p> <p>5. tsooni LED kustub</p>	<p>Üldine blokeering</p> <p>Üldise passiivse oleku näidik kustub</p>
Kontrollimisrežiimist väljumine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu</p>	 <p>Esimene kuva</p>	
Kontrollimisrežiimist väljumine, 2. samm	<p>Valik</p>  <p>Vajutage nuppu tsoonide vahel kerimiseks</p>	 <p>5. tsoon</p>	Vilkuv punkt näitab, et tsoon on kontrollimisrežiimis
Kontrollimisrežiimist väljumine, 3. samm	<p>Sisesta</p>  <p>Vajutage nuppu kontrollimisrežiimist väljumiseks</p>	<p>Tulekahjuhäire tsoonis</p>  <p>Tsooni viga</p> <p>1. tsooni vea LED kustub</p>	<p>Test reziim</p> <p>Kontrollimisrežiimi LED kustub</p>

Kuidas	Tehke nii	Ekraan	Kommentaar
Sireenide keelamine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu, kuni kuvatakse db</p>		
Sireenide keelamine, 2. samm	<p>Sisesta</p>  <p>Vajutage nuppu</p>		Punkt vilgub, mis näitab, et kellad on keelatud. Näidikud General disablement ja Sounder Fault/Disablement süttivad
Sireenide aktiveerimine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu, kuni kuvatakse db</p>		Vilkuv punkt näitab, et kellad on keelatud.
Sireenide aktiveerimine, 2. samm	<p>Sisesta</p>  <p>Vajutage nuppu</p>		Punkt lõpetab vilkumise, mis näitab, et sireenid on aktiveeritud
Tsooni sisestusviivituste aktiveerimine, 1. samm	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu, kuni kuvatakse Ad</p>		
Tsooni sisestusviivituste aktiveerimine, 2. samm	<p>Sisesta</p>  <p>Vajutage nuppu</p>		Punkt vilgub, mis näitab, et viivitused on aktiivsed, kui need on tehnilises režiimis määratud (vt kasutus- ja hooldusjuhendi seadistustabelit)
Tsooni sisestusviivituste passiivseks muutmine	<p>Reziim</p>  <p>Vajutage nuppu, kuni kuvatakse Ad</p>		Punkt lõpetab vilkumise, mis näitab, et viivitused on passiivseks muudetud
Viige süsteem uuesti tavaolekusse	<p>Luba Juhtnupud</p>  <p>Keerake nuppu ja eemaldage</p>		Jätab alles võimaluse kasutada ainult kontrollimisnuppe Alarm/Fault Warning Silence ja Lamp test
Hoolduskontakt:		Telefon:	